




SECUNORM 500

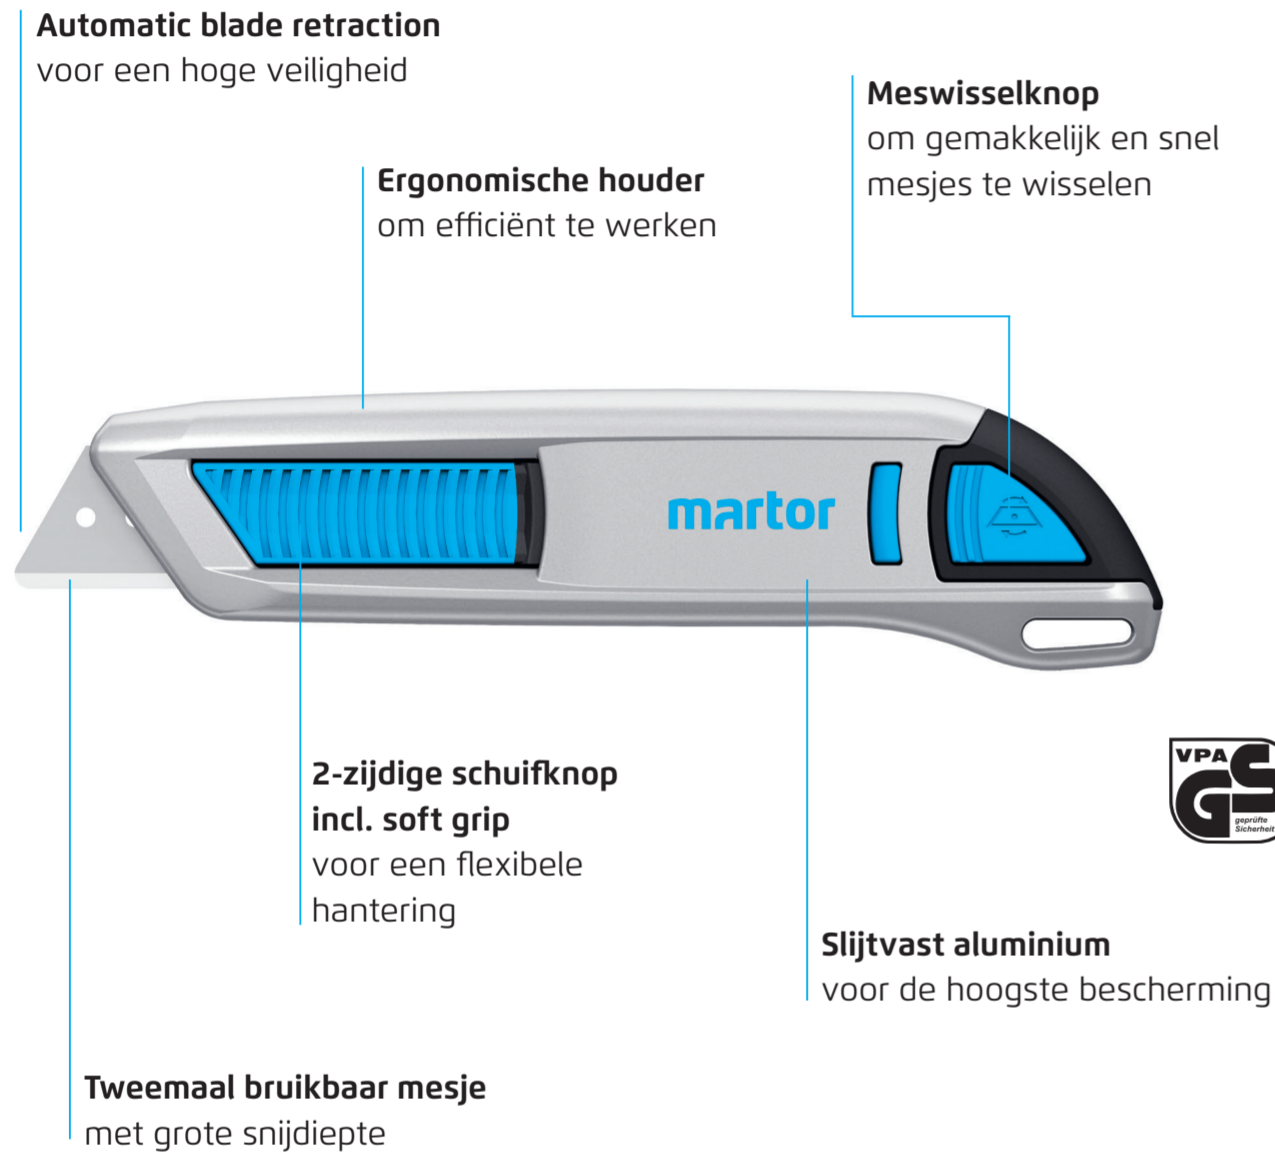


TOEPASSING

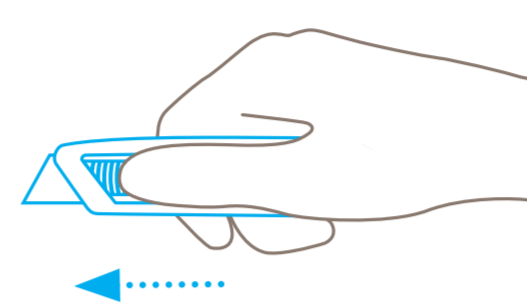


Gebruik de schuifknop om het **mesje naar buiten te schuiven**.

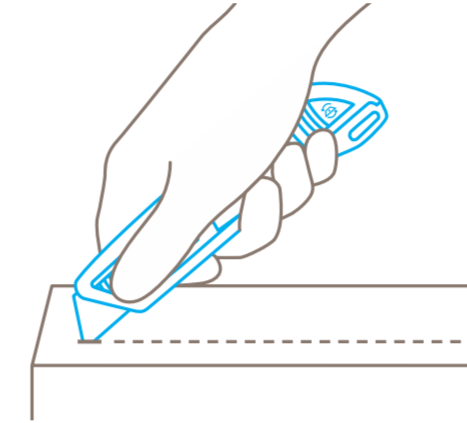

Steek in het snijmateriaal om te kunnen beginnen met snijden.

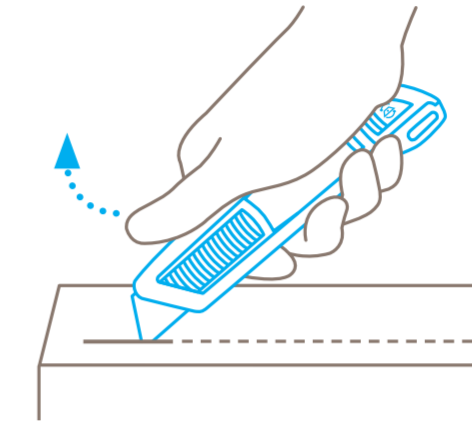


Haal uw **duimen van de schuifknop** zodat het mesje zich automatisch kan terugtrekken.

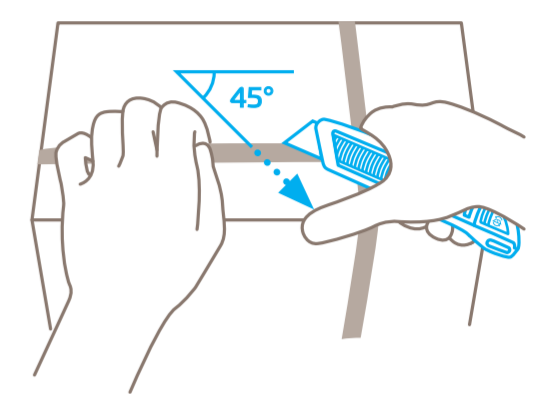


Kunststof strapbanden snijdt u **het best diagonaal** (in een hoek van 45°) door.


MESJESWISSEL

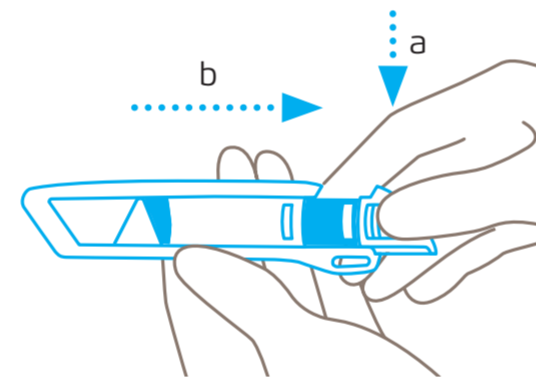


Druk de meswisselknop in en trek het kunststof inzetstuk naar achteren uit de greep.

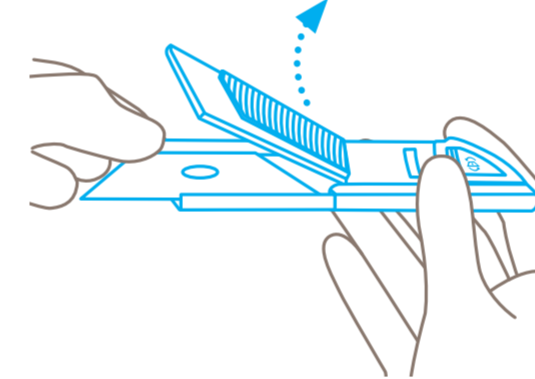

Pak het mesje aan de **stompe** zijde vast en til de mesjesafdekking met behulp van het mesje naar boven toe op. De afdekking blijft in de geopende stand.

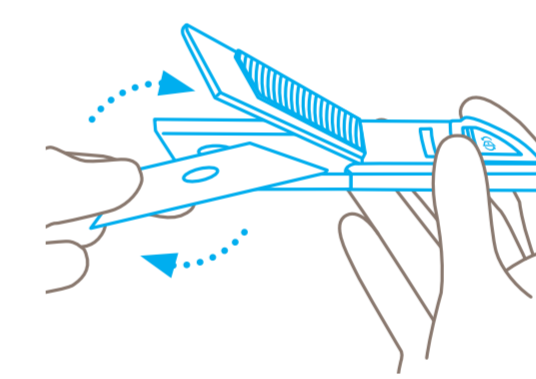


Haal het mesje eruit en mesje draaien of wisselen. Let erop dat u het mesje weer **precies** op de nokjes plaatst.

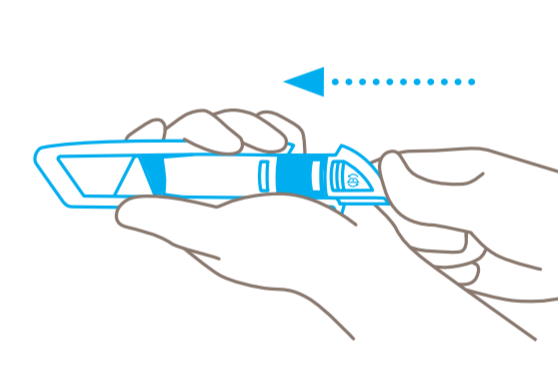


Sluit de mesjesafdekking en schuif het kunststof inzetstuk weer terug in de greep tot de meswisselknop **hoorbaar** vastklikt.

BESCHERMING PERSONEN

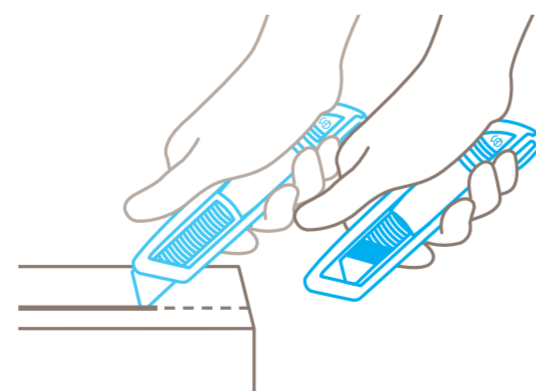


Na het snijden trekt het mesje zich onmiddellijk in de greep terug, op voorwaarde dat u de schuifknop **niet** vasthoudt.

AFVALVERWERKING

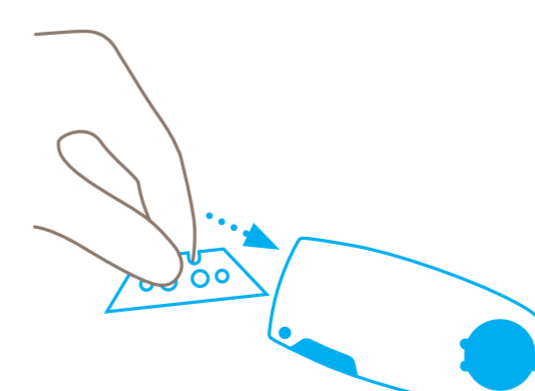

De **gebruikte mesjes** deponeert u bij voorkeur in uw SAFEBOX.

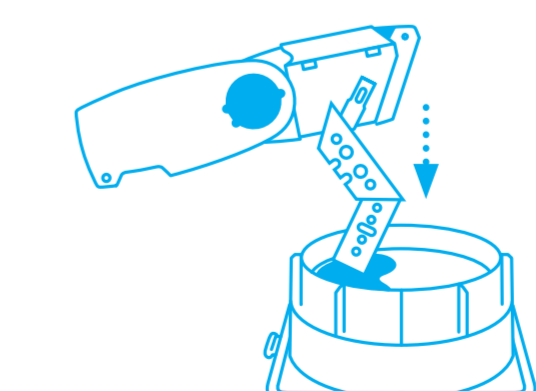

Wanneer de SAFEBOX vol is, **maakt u hem leeg** in de VERZAMELDOOS.

Opmerking: Opdat het product goed zou werken, verwijdert u best regelmatig de materiaalrestanten. Als extra bescherming adviseren wij u het dragen van veiligheidshandschoenen.